


EZTrac™

Guide d'installation



Ensemble incluant:

Unité
EZTrac™

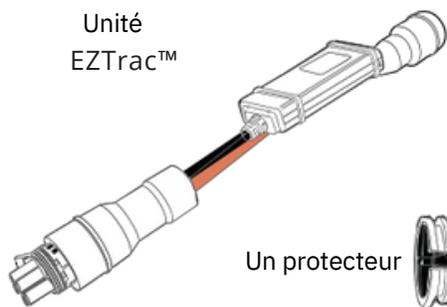


Quatres (4) attaches zippés



Un protecteur




Le dispositif EZTrac est installé en ligne entre le faisceau principal et l'ECU ABS.

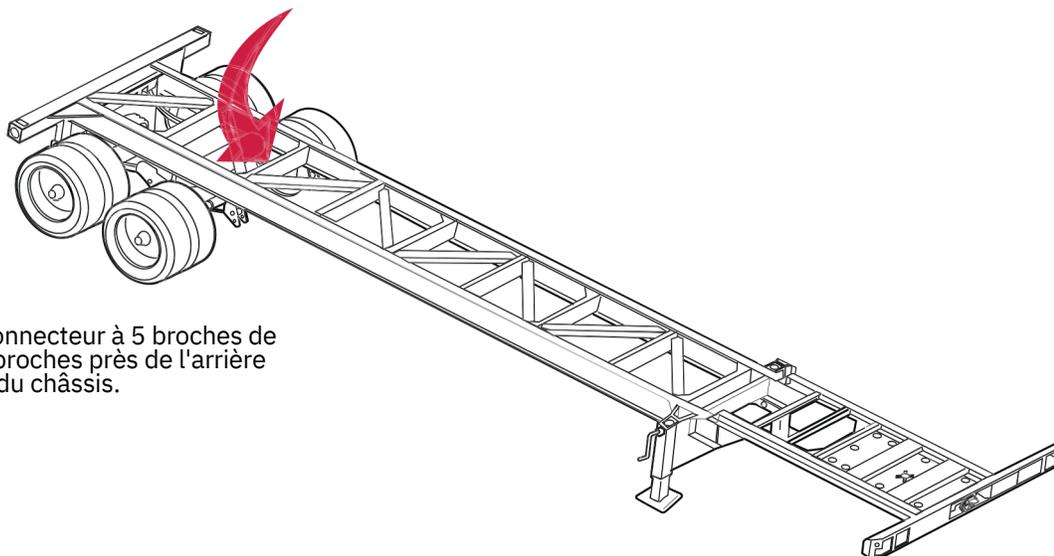


1. Localisez le connecteur à 5 broches de l'ABS TTMA à 5 broches près de l'arrière de la remorque/du châssis.

5.9.24 Rev.1


2. Retirez tous les serre-câbles existants. Débranchez le connecteur à 5 broches de l'ABS TTMA pour déconnecter le faisceau principal du faisceau ABS.

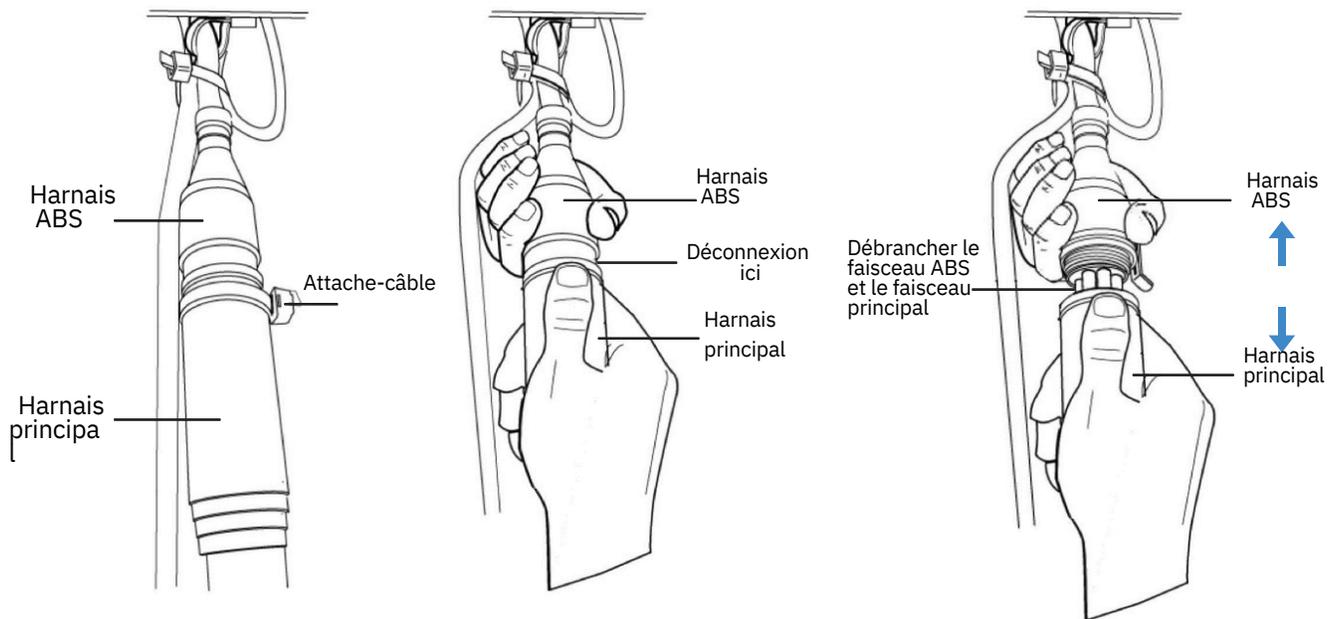


3. Installer le dispositif EZTrac en ligne entre les connecteurs mâle et femelle déconnectés.

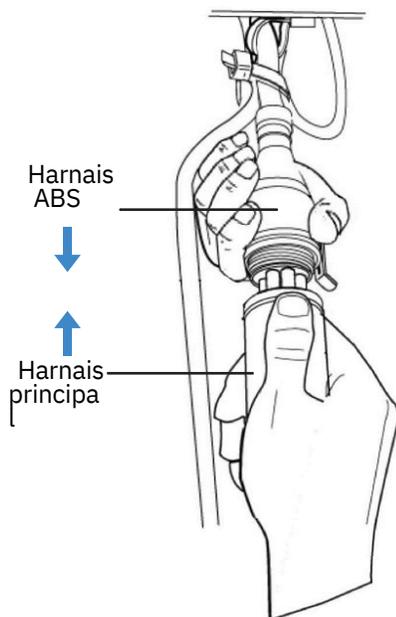

4. Veillez à aligner et à fixer le clip de verrouillage entre le faisceau ABS et la connexion du dispositif EZTrac. Placez un (1) collier de serrage sur la clip de verrouillage pour éviter que la connexion ne se sépare.

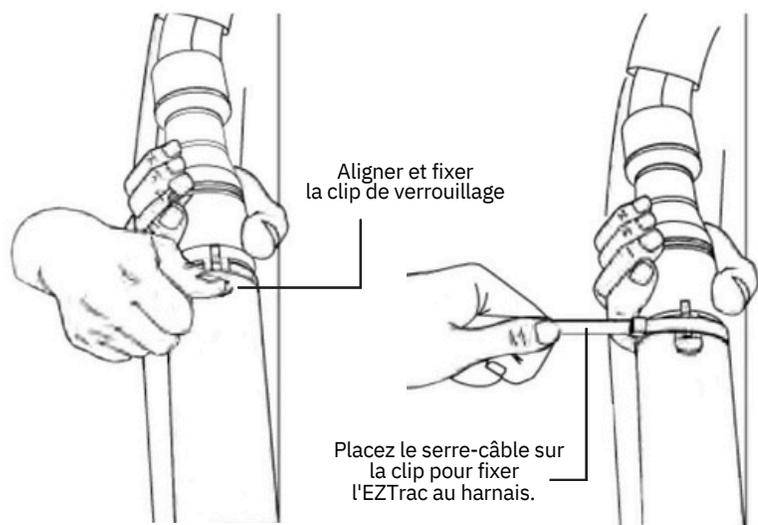

4. Veillez à aligner et à fixer le clip de verrouillage entre le faisceau ABS et la connexion du dispositif EZTrac. Placez un (1) collier de serrage sur la clip de verrouillage pour éviter que la connexion ne se sépare.

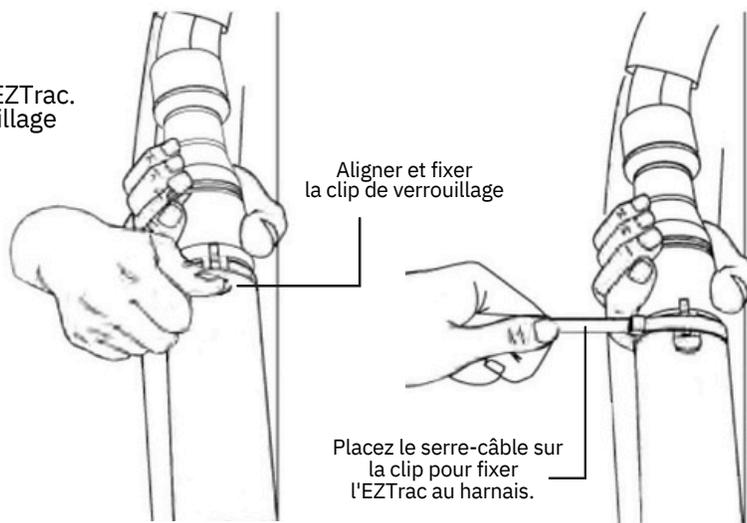

5. Placez le protecteur de 14" x 2" sur le dispositif EZTrac



protecteur de 14" x 2"

6. Fixez l'ensemble du dispositif EZTrac au faisceau principal à l'aide de deux (2) serre-câbles supplémentaires, comme indiqué ci-dessous.



7. Mettez l'appareil sous tension

Avis : Une fois l'appareil installé, ne pas le laver à la pression, ni son environnement immédiat..