


# INSTALLATION GOSIGHT

## Liste de vérification

- Vérifiez que la caméra de bord a été installée conformément aux directives du Guide d'installation GoSight.

Confirmez que la caméra est correctement alimentée. Assurez-vous que les câbles

- d'alimentation sont correctement branchés à la boîte à fusibles et que les connexions des câbles suivants sont bien insérés l'un dans l'autre.

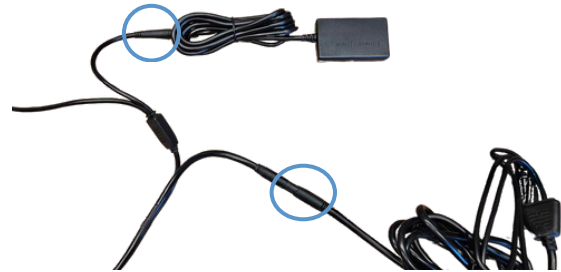


- Assurez-vous que la carte SIM et la carte SD sont correctement insérées.

- Éteignez le véhicule et attendez l'extinction des témoins lumineux avant de le rallumer. Laissez passer 2 minutes, puis vérifiez l'état des LED de la caméra.

COULEUR	SIGNIFICATION	ÉTAT LED	STATUT
<b>ROUGE</b>	<b>ALIMENTATION</b>	RESTE ALLUMÉ	ALIMENTÉ ; COURANT ACC. ON
		CLIGNOTE AUX 10 SECONDES	EN VEILLE ; COURANT ACC. OFF
		ÉTEINT	AUCUNE ALIMENTATION
<b>VERT</b>	<b>GPS</b>	RESTE ALLUMÉ	SIGNAL NORMAL DU GPS
		CLIGNOTE AUX 10 SECONDES	RECHERCHE DU RÉSEAU SATELLITE
		ÉTEINT	EN VEILLE ; COURANT ACC. OFF
<b>BLEU</b>	<b>CARTE SIM</b>	RESTE ALLUMÉ	RÉSEAU EN ÉTAT OPTIMAL.
		CLIGNOTE AUX 10 SECONDES	PROBLÈME DE RÉSEAU OU AUCUNE CARTE SIM
		ÉTEINT	EN VEILLE ; COURANT ACC. OFF

Un démarrage réussi est normalement signalé par un voyant bleu et un voyant rouge constants, une LED verte clignotante et un bip sonore.

- Vérifiez l'installation en consultant l'aperçu en direct. Ajustez la lentille si nécessaire.

Pour ce faire, garder l'ignition à ON et accédez à votre compte MyGeotab, à l'onglet GoSight, sous la section configuration. À côté du numéro de série de la caméra et du numéro d'unité, repérez l'icône de caméra bleue  et cliquez dessus pour voir la vue en direct de la caméra.

Si vous n'avez pas accès à la base de données, demandez au responsable désigné de vérifier la vue pour vous.



**N'HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE POUR TOUTE QUESTION AU 1-888-299-8555.**