


INSTALLATION GOSIGHT GS400

Liste de vérification

- ☐ Assurez-vous que la caméra du tableau de bord est installée conformément aux directives du manuel d'installation de GoSight.

- ☐ Vérifiez que la caméra est correctement sous tension. Vérifiez que les câbles d'alimentation sont bien fixés au boîtier à fusibles et assurez-vous que les connexions des câbles spécifiés sont correctement insérées les uns dans les autres. Fixez-les avec du ruban électrique pour assurer sa stabilité.

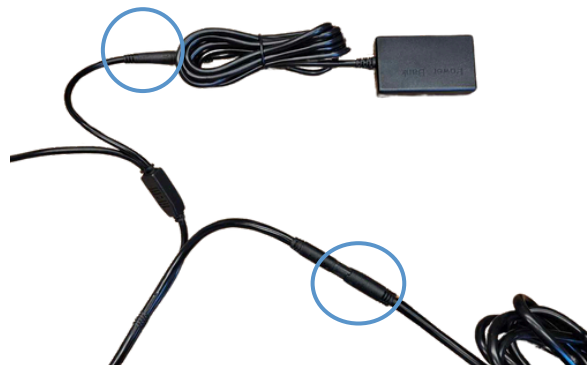

- ☐ Assurez-vous que les cartes SIM et SD sont correctement insérées.
- ☐ Éteignez le véhicule et attendez que les lumières s'éteignent avant de le rallumer. Après avoir attendu 2 minutes, procédez à la vérification de l'état des LED de la caméra.

COULEUR	SIGNIFICATION	ÉTAT DES LED	STATUT
ROUGE	ALIMENTATION	TOUJOURS ALLUMÉE	ALIMENTÉ; ACC. ON
		CLIGNOTE TOUTES LES 10 SECONDES	VEILLE; COURANT ACC. OFF
		ÉTEINTE	PAS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
VERT	GPS	TOUJOURS ALLUMÉE	SIGNAL GPS NORMAL
		CLIGNOTE TOUTES LES 10 SECONDES	RECHERCHE DE RESEAU SATELLITE
		ÉTEINTE	VEILLE; ACC. HORS TENSION
BLEU	CARTE SIM	TOUJOURS ALLUMÉE	RÉSEAU EN ÉTAT OPTIMAL.
		CLIGNOTE TOUTES LES 10 SECONDES	PROBLEME DE RESEAU OU PAS DE CARTE SIM
		ÉTEINTE	VEILLE; COURANT ACC. OFF

Un démarrage réussi est normalement indiqué par une LED bleue et une LED rouge fixes, ainsi qu'une LED verte clignotante, suivis d'un "BIP".

- ☐ Vérifiez l'installation en visualisant l'aperçu en direct. Ajustez l'objectif si nécessaire.

Laissez le contact allumé, puis connectez-vous à votre compte MyGeotab. Rendez-vous dans l'onglet GoSight, sous la section Configuration. Repérez l'icône "Rafraîchir" et cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur l'icône de la caméra bleue pour afficher le flux en direct. Vous pourrez ainsi ajuster la lentille en temps réel.

Si vous n'avez pas accès à la base de données, demandez à votre contact désigné d'effectuer la vérification de la vue pour vous.




SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ NOUS APPELER AU 1-888-299-8555.

GOSIGHT GS400 INSTALLATION

Check-list

- ☐ Make sure the dashcam is installed according to the instructions in the GoSight installation manual.
- ☐ Check that the camera is properly powered on. Check that the power cables are securely attached to the fuse box and make sure that the specified cable connections are properly inserted into each other. **Secure them with electrical tape to ensure its stability.**
- ☐ Make sure the SIM and SD cards are inserted correctly.
- ☐ Turn off the vehicle and wait for the lights to turn off before turning it back on. After waiting 2 minutes, proceed to check the status of the camera LEDs.

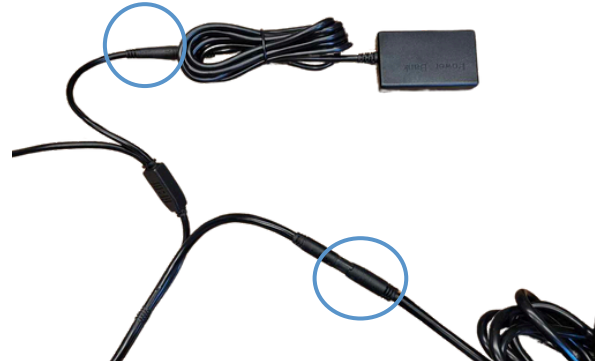

COLOR	SIGNIFICATION	LED STATUS	STATUS
ROUGE	POWER	SOLID	POWERED; ACC. ON
		FLASHES EVERY 10 SECONDS	STANDBY; ACC. OFF
		OFF	NO POWER
GREEN	GPS	SOLID	SIGNAL GPS NORMAL
		FLASHES EVERY 10 SECONDS	SATELLITE NETWORK SEARCH
		OFF	STANDBY; ACC. POWER OFF
BLUE	SIM CARD	SOLID	NETWORK IN OPTIMAL CONDITION.
		FLASHES EVERY 10 SECONDS	NETWORK PROBLEM OR NO SIM CARD
		OFF	STANDBY; ACC. OFF

A successful boot is normally indicated by a solid blue LED and red LED, along with a flashing green LED, followed by a "BEEP".

- ☐ Check the installation by viewing the live preview. Adjust the lens if necessary.
Leave the ignition on, then log in to your MyGeotab account. Go to the GoSight tab, under the Settings section. Locate the "Refresh"  icon and click on it. Next, click on the blue camera icon  to view the live feed. This will allow you to adjust the lens in real time.

If you do not have access to the database, ask your designated contact to perform the vision check for you.



IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL US AT 1-888-299-8555.